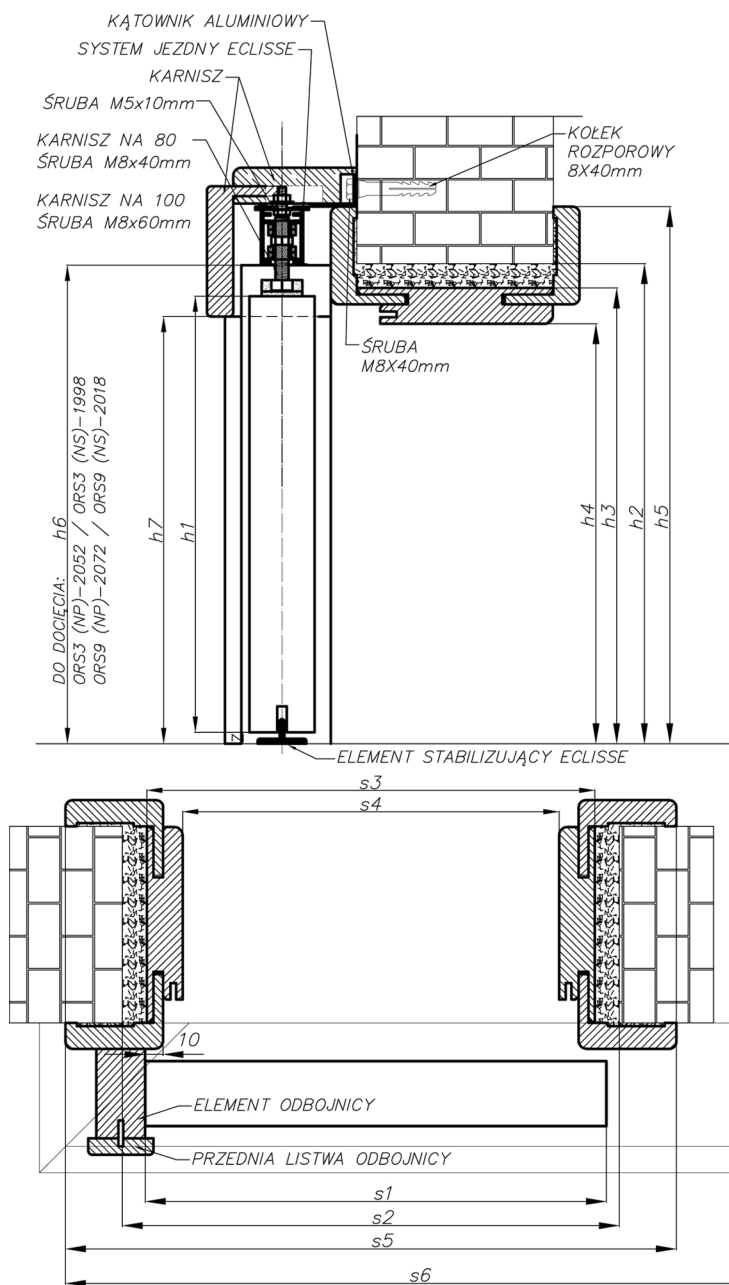


**Montaż odbojnicy**

1. Wyciągnąć przednią listwę odbojnicy (10 x 40 mm) razem z obcym piórem z elementu 55 x 30 mm.
2. Dociąć element 55 x 30 mm do długości H6.
3. Przyłożyć element odbojnicy (55 x 30 mm) do płaszczyzny kątownika równoległe do jego dłuższego wymiaru 10 mm od krawędzi felcu (w przypadku montażu bezpośrednio do muru należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi ościeża, aby zapewnić stabilne mocowanie odbojnicy w ścianie)
4. Przykręcić element odbojnicy 55 x 30 mm do kątownika lub bezpośrednio do ściany za pomocą 4 wkrętów z łbem podkładowym 4 x 60 mm poprzez wywiercone w nim otwory. Dla wersji bez obudowy muru listwę 10 x 40 mm przyciąć na długość identyczną jak element 55 x 30 mm i zamocować za pomocą obcego pióra na wcisk w element 55 x 30 mm. Dla wersji z obudową muru – patrz pkt. 5
5. Po montażu karnisza, kątownika mocującego i szyny aluminiowej w wersji z obudową muru, dociąć przednią listwę do wysokości H7.
6. Dociętą listwę odbojnicy zamontować za pomocą obcego pióra na wcisk do elementu 55 x 30 mm.

**UWAGA! W przypadku drzwi z zamkiem hakowym montaż blachy zaczepowej w odbojnicy należy do ekipy montażowej (blacha zaczepowa znajduje się pod spodem skrzydła drzwiowego). Montaż należy wykonać po zamontowaniu obudowy muru z odbojnicą oraz po zawieszeniu skrzydła drzwiowego.**


**PRZEKRÓJ ODBOJNICY**
