

Opakowanie zawiera: ościeżnicę metalową, zawiasy, podkładki do zawiasów, zaślepki.

Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, kotwy montażowe $\varnothing 10 \times 152$ mm, pianka montażowa (sugerowana dwuskładnikowa).



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu, rozpakowane skrzydło i ościeżnicę należy sprawdzić pod względem jakościowym i ilościowym oraz dokonać pomiaru kontrolnego otworu w murze i wymiarów zewnętrznych ościeżnicy. W ościeżnicy należy sprawdzić kąty proste. Wszelkie niezgodności i widoczne uszkodzenia struktury powierzchni zgłoszone po zamontowaniu nie podlegają gwarancji. Dopuszczalna wilgotność pomieszczeń - max 60% , temperatura 10 do 30° C. Nie wolno oklejać taśmami zabezpieczającymi. Oklejanie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.

UWAGA! Drzwi spełniają wymagania odpowiadające deklarowanej odporności na włamanie tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu, w stanie zamkniętym, z w pełni zaryglowanym zamkiem wielopunktowym oraz z zamontowaną wkładką bębnową wystającą max. 4 mm poza sztyl.

Przygotowanie do montażu:

- Do montażu ościeżnicy należy przygotować następujące otwory w murze:

drzwi	"80"	"90"	"100"	"110"
szerokość otworu w murze [mm]	890	990	1090	1190
wysokość otworu w murze [mm]	2070	2070	2070	2070

- Sprawdzić prawidłowość wykonania otworu w ścianie (szerokość, wysokość, równość powierzchni).
- Przygotowany otwór w ścianie, z uwzględnionym luzem 15 mm na piankę montażową, oczyścić z zanieczyszczeń i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności.
- W kieszenie ościeżnicy należy włożyć zawiasy i wstępnie przykręcić.

Montaż ościeżnicy w ścianie:

- W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić ościeżnicę z zachowaniem funkcji LEWA lub PRAWA i szczeliny między elementami a murem około 5 mm. Pod elementy pionowe ościeżnicy podłożyć kliny w celu uzyskania poziomu dla górnej belki oraz odpowiedniego poziomu nad posadzką.
- Unieruchomić ościeżnicę za pomocą kotew montażowych $\varnothing 10 \times 152$ mm i klinów. Sprawdzić pion stojaków oraz poziom nadproża.
- Pomiędzy oścież a ościeżnicę na wysokości każdego z otworów pod bolce i zasuwki zamka podłożyć klocek z drewna bądź płyty MDF w taki sposób, aby w pełni ograniczyć możliwość przemieszczenia się pionu zamkowego ościeżnicy w kierunku do ościeża.
- Nałożyć skrzydło i sprawdzić jego doleganie do ościeżnicy oraz poprawność działania zamka.
- Założyć rozpórki montażowe na wysokości zawiasów dolnych, górnych, zamka oraz progu i ponownie sprawdzić doleganie skrzydła do ościeżnicy, poprawność działania zamka oraz szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, które powinny wynosić: na krawędziach pionowych 4 mm, na krawędzi poziomej górnej 3 mm, na krawędzi poziomej dolnej 7 mm.
- Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów stosując dołączone podkładki. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła.
- Zdjąć skrzydło.
- Dokręcić wszystkie kotwy montażowe we wszystkich przewidzianych do tego miejscach ościeżnicy.
- Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę dozować po obwodzie ościeżnicy w szczeliny między mur a oścież a – do wewnątrz ościeżnicy. Po upływie 24 godz. można zdemontować rozpórki i kliny oraz usunąć nadmiar pianki.
- W przypadku skrzydła wyposażonego w uszczelkę opadającą – dokonać jej regulacji. W przypadku drzwi wyposażonych w progi stałe – przykręcić je do podłogi za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.
- W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą.

Montaż sztyldów i klamek:


- Montaż sztyldów i klamek należy przeprowadzić ściśle wg. instrukcji montażu producenta.

Regulacja uszczelki opadającej:


W przypadku gdy po montażu uszczelka opadająca niedostatecznie dolega do podłogi, lub opuszczana jest zbyt nisko, tak że nie ma możliwości swobodnego zamknięcia skrzydła, należy ją wyregulować wykonując następujące kroki:

- Otworzyć maksymalnie skrzydło.
- Włożyć klucz imbusowy do otworu w uszczelce opadającej [rys. 2] i w zależności czy uszczelkę trzeba podnieść lub opuścić kręcić w prawo lub lewo aż do osiągnięcia właściwej wysokości.
- W pozycji zamkniętej drzwi, uszczelka powinna ściśle dolegać do podłogi.

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI EGIDA NA OŚCIEŻNICACH METALOWYCH

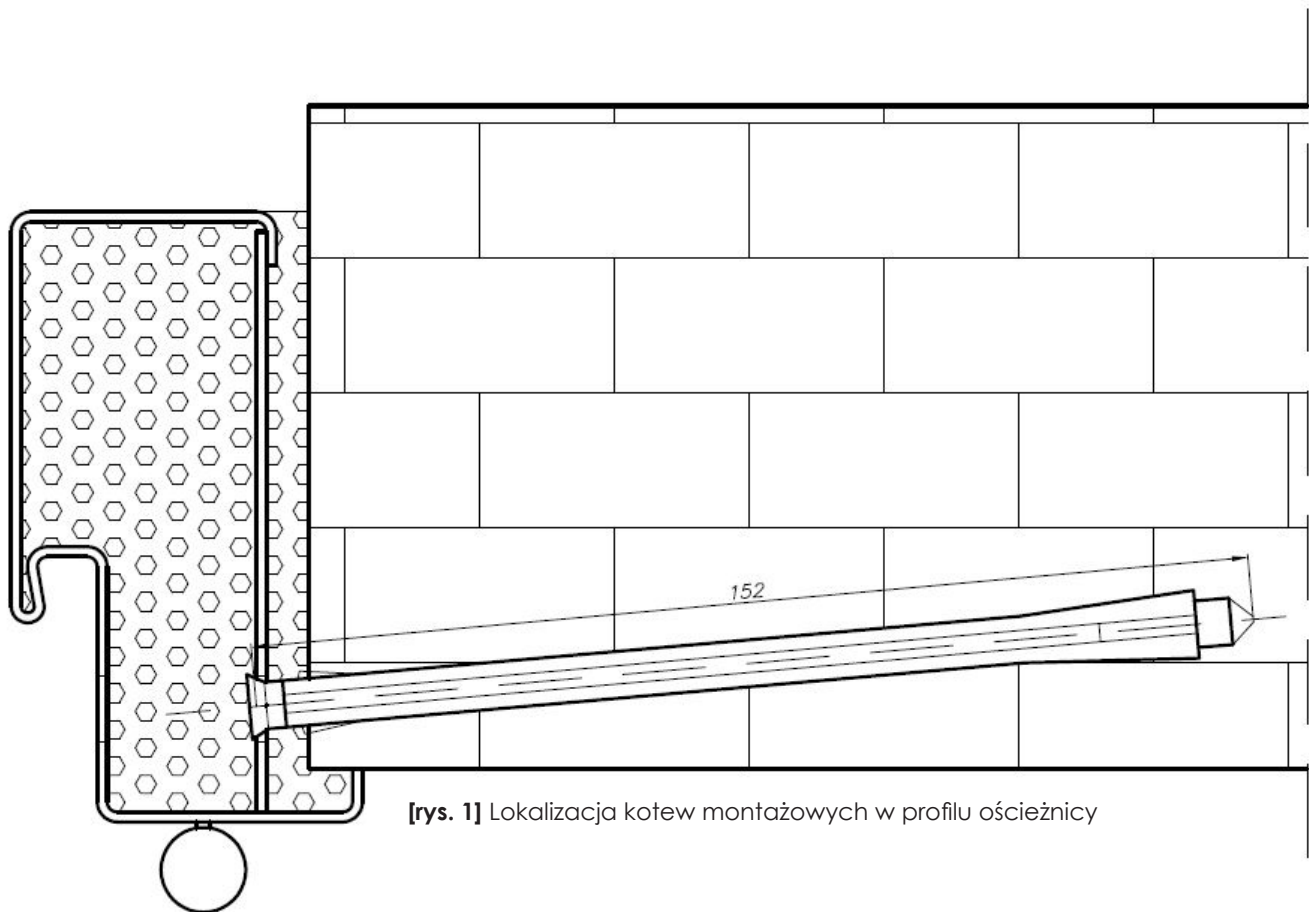

[rys. 1] Lokalizacja kotew montażowych w profilu ościeżnicy

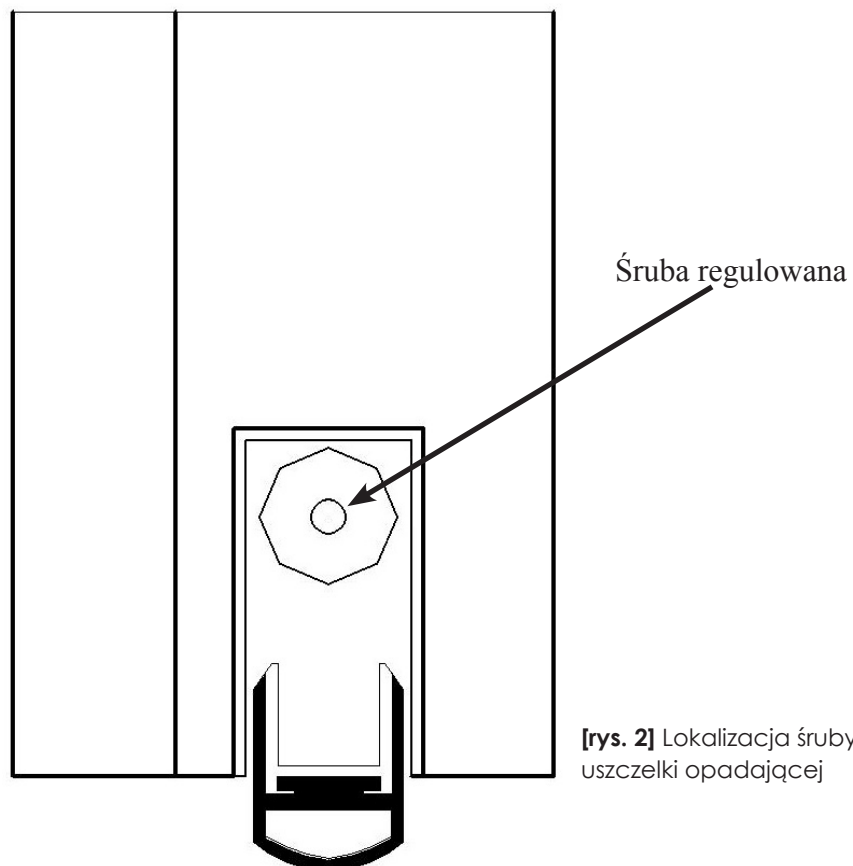

[rys. 2] Lokalizacja śruby regulacyjnej uszczelki opadającej