

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ W SYSTEMIE PRZESUWNYM

rys.1

Opakowanie zawiera: elementy ościeżnicy luzem, odbojnicę, spinki, złącze dwuelementowe, wkręty, klej do drewna. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Do prac montażowych wymagane są:

wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, pianka montażowa, silikon.

1/3

UWAGA! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłogi, tynkowanie itp. Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić! Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad fabrycznych, nie podlegają gwarancji! Dopuszczalna wilgotność pomieszczeń - max 60%, temperatura 10 do 30°C. Nie wolno oklejać taśmami zabezpieczającymi. Oklejanie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.

Otwór w murze:

1. Do montażu ościeżnicy należy przygotować odpowiednie otwory w murze. Otwory w murze powinny być równe szerokości i wysokości zewnętrznej ościeżnicy (w katalogach oraz na załączonym rysunku zaznaczone jako s3 oraz h3) plus na każdą stronę po 15 mm na piankę montażową **rys.6**.
2. Zlikwidować wszelkie nierówności i oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia przyczepności pianki montażowej.

Ościeżnica:

3. **UWAGA!** Przed przystąpieniem do montażu wyciągnąć kątowniki regulowane z dwóch elementów pionowych i jednego poziomego. Sposób: trzymając element środkowy ościeżnicy, sklejący klejem konstrukcyjnym, zdecydowanym ruchem wyciągnąć kątownik regulowany zaczynając od dolnej powierzchni ościeżnicy.
4. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie z zachowaniem kątów prostych **rys.3**.
5. Niewielką ilość kleju do drewna nanieść na płaszczyzny połączeń elementów **rys.2**.
6. Po osadzeniu i przykręceniu spinek, osadzić plastikowe złącze dwuelementowe w otworach belki górnej i elementów pionowych. Następnie skrócić je (od strony dłuższego łącznika) wkrętami **rys.3**.

Kątownik regulowany:

7. Przygotowanie do montażu przeprowadzić identycznie jak w przypadku ościeżnicy.
8. Istnieje możliwość zmniejszenia nominalnego zakresu obejmowania muru przez ościeżnicę o 15 mm poprzez odcięcie fragmentu pióra kątownika (wzdłuż náfrezowania w kształcie litery „V”). Czynność należy powtórzyć w elemencie środkowym odcinając część ścianki wpustu od strony muru (wzdłuż náfrezowania w kształcie litery „V”).
9. W wąskich płaszczyznach połączyć listwy spinkami. Dokręcając wkręt spinki należy kontrolować dokładność połączeń po stronie okleinowanej **rys.4**.

Montaż w ścianie:

10. Zabezpieczyć silikonem dolne krawędzie elementów pionowych ościeżnicy i kątownika.
11. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotowe ościeże z zachowaniem szczeliny między murem około 15 mm oraz pionu i poziomu **rys.6**.
12. Na wysokości ok. 90 cm i 170 cm od dolnej krawędzi poziomego elementu ościeżnicy oraz na wysokości progu zamontować rozpórki i napiąć je za pomocą klinów **rys.5**.
13. Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy.
14. Osadzoną ościeżnicę zespolic z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę aplikować w szczelinę między mur a ościeżnicę na wysokości rozpórek i w obu górnych narożnikach **rys.6**.
15. Po upływie 24 godzin zdemontować rozpórki i kliny, a następnie usunąć nadmiar pianki montażowej.
16. Nabić kątownik regulowany na ościeże.
17. W przypadku montażu ościeżnicy w pomieszczeniach narażonych na bezpośredni kontakt z powierzchniami zmywalnymi oraz wilgocią (np. łazienka), należy uszczelnić silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą **rys.7**.




Montaż odbojnicy

18. Wyciągnąć przednią listwę odbojnicy (10 x 40 mm) razem z obcym piórem z elementu 55 x 30 mm.
19. Dociąć element 55 x 30 mm do długości H6 **rys.8**.
20. Przyłożyć element odbojnicy (55 x 30 mm) do płaszczyzny kątownika równolegle do jego dłuższego wymiaru 10 mm od krawędzi felcu.
21. Przykręcić element odbojnicy 55 x 30 mm do kątownika za pomocą 4 wkrętów z łbem podkładowym 4 x 60 mm poprzez wywiercone w nim otwory.
22. Po montażu karnisza, kątownika mocującego i szyny aluminiowej w wersji z obudową muru, dociąć przednią listwę do wysokości H7 **rys.8**.
23. Docieść listwę odbojnicy zamontować za pomocą obcego pióra na wcisk do elementu 55 x 30 mm

UWAGA! W przypadku drzwi z zamkiem hakowym montaż blachy zaczepowej w odbojnicy należy do ekipy montażowej (blacha zaczepowa znajduje się pod spodem skrzydła drzwiowego). Montaż należy wykonać po zamontowaniu obudowy muru z odbojnicą oraz po zawieszeniu skrzydła drzwiowego.

UWAGA! Do wykończenia powierzchni nielakierowanych nie należy stosować farb i lakierów.

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ W SYSTEMIE PRZESUWNYM

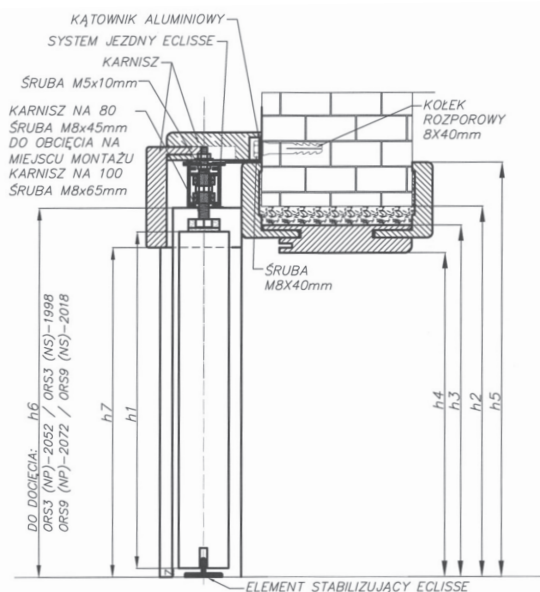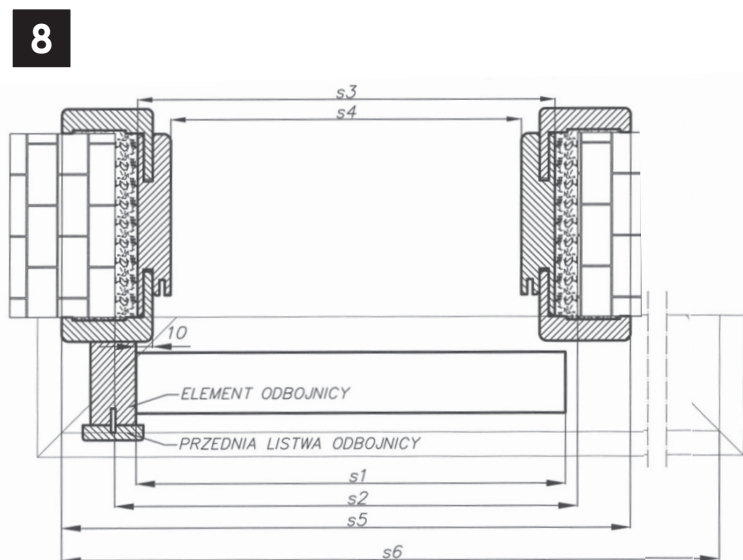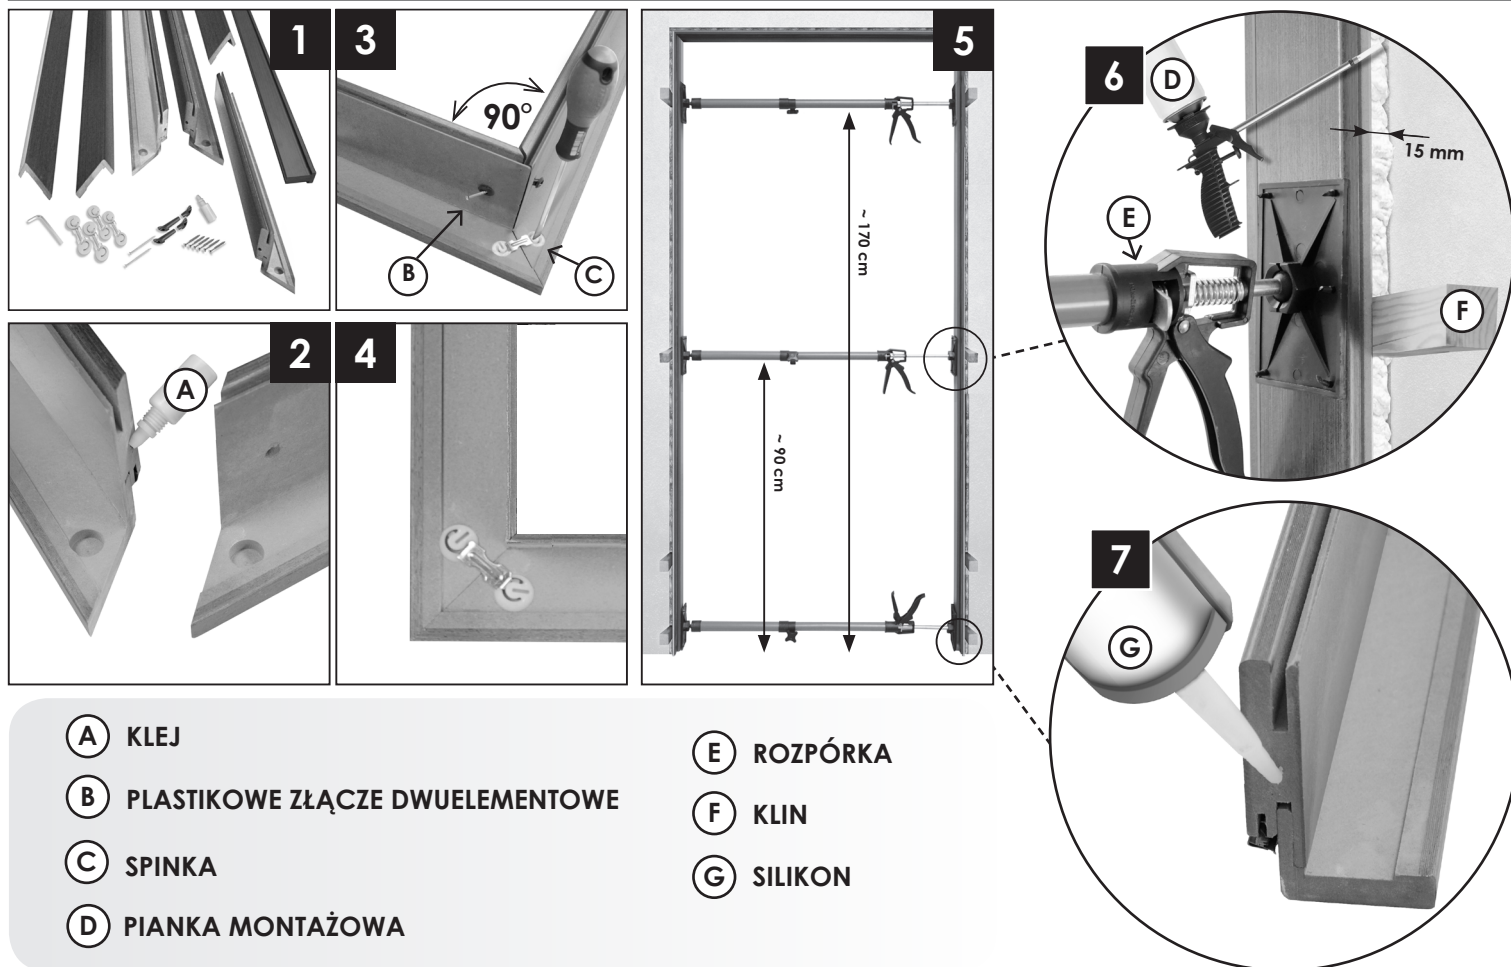

Przekrój odbojnicy

