

[OBR.12] Balenie obsahuje: nezmontované prvky zárubne, pánty, spony, dvojdielne spojovníky, skrutky, inbusový kľúč. Jednotlivé prvky majú na miestach, v ktorých sa spájajú, vopred pripravené otvory.

Pre montážne práce sú potrebné:

skrutkovač, kladivo, vodováha, rozperry, klíny, montážna pena, lepidlo na drevo a silikón.



POZOR! Zárubňa nesmie byť vmurovaná. Montáž môže byť prevedená v suchých miestnostiach, dobre ventilovaných s úplne ukončenou povrchovou úpravou stien a podlahy. Prípustná vlhkosť miestnosti : max. 60 %

Otvor v stene:

1. Pred začatím montáže zárubne je nutné prichystať vhodné otvory v stene. Otvory v stene musia byť 1. rovnakej vonkajšej šírky a výšky zárubne (v katalógu a tiež v priloženom obrázku označené ako s3 a h3) plus 15 mm pre montážnu penu na každej strane **[OBR.13]** .
2. Odstrániť všetky nerovnosti a očistiť otvor v stene, tak aby bola umožnená zväčšená prílnavosť montážnej peny.

Časti zárubne:

3. **POZOR!** Pred začatím montáže je potrebné vytiahnuť regulované obložky z dvoch zvislých častí 3. a jednej vodorovnej. Spôsob: držiak strednú časť zárubne, zlepenú konštrukčným lepidlom, opatrne fahať regulovanú obložku od spodnej časti zárubne.
4. Dve zvislé a jednu horizontálnu časť uložiť kolmo na seba, tak aby bol medzi nimi dodržaný pravý uhol **[OBR.4]** .
5. Časť lepidla na drevo naniesť na plochy, v ktorých budú elementy spájané **[OBR.3]** .
6. Po naložení a priskrutkovaní sponiek, do otvorov horného trámu a zvislých elementov založiť dvojdielne plastové spoje. Následne spoje priskrutkovať skrutkami / z dlhšej strany spojky **[OBR.4]**.
7. Priskrutkujte kapsy **[OBR. 5]**. Vložte pánty do otvorov lôžok a dotiahnite upevňovacími skrutkami **[OBR. 6]**, skontrolujte, či sa rozmery dverového kridla zhodujú.

Regulovaný uhoľník:

8. Prípravu na montáž previesť rovnako ako pri montáži ostenia.
9. Existuje možnosť zmenšiť nominálny zakres hrúbky muriva o 15 mm prostredníctvom odrezania z pera obložky (pozdĺž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písmena V) **[OBR.11]**. Danú činnosť zopakovať v strednej/vrchnej časti, odrezaním z pera obložky zo strany muriva (pozdĺž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písmena V).
10. Lišty užších povrchov spojiť sponkami. Pri prikrúcaní skrutky kontrolovať presnosť spojenia od strany dýhy **[OBR.7]**.

Montáž zárubne v stene:






11. Dolné hrany zvislých častí zárubne a uhoľníka zabezpečiť silikónom.
12. Zárubňu osadiť do otvoru v stene, stabilnosť zabezpečiť klínami s zachovaním funkcií P alebo L. Ponechať medzery medzi múrom a zárubňou veľkosti okolo 15 mm. Dodržať správnu vertikálnu a horizontálnu polohu **[OBR.8]**.
13. Vo výške horných a dolných pántov, zámka a prahu založiť 3 rozperry, ktoré za pomocou klínov napneme **[OBR.8]**.
14. Overiť správnu vertikálnu a horizontálnu polohu zárubne.
15. Pre overenie správneho výsledku montáže zavesiť kridlo dverí a skontrolovať jeho prieliehanie k zárubni.
16. Zárubňu zabezpečiť pred znečistením nadmerným množstvom montážnej peny. Zainštalované a zabezpečené časti zárubne montážnou penou spojiť so stenou. Montážnu penu striekať do špáry ponechanej medzi stenou a zárubňou v miestach, kde boli založené rozperry a tiež pri oboch horných rohoch **[OBR.9]**.
17. Po uplynutí 24 hodín zdemontovať rozperry, vybrať klíny a následne odstrániť nadmerné množstvo montážnej peny.
18. Regulované uhoľníky nabiť na rohy zárubne.
19. V prípade, že zárubňa bola inštalovaná v miestnostiach, ktoré majú priamy styk s umývatelnými povrchmi alebo s vlhkom / napr. kúpeľne/, miesta priameho styku zárubne s podlahou a stenou treba utesniť silikónom **[OBR.10]**.



POZOR! Pre povrchovú úpravu plochy bez náterov nepoužívajte vodou riedené farby a laky.



NÁVOD NA MONTÁŽ REGULOVANEJ ZÁRUBNE

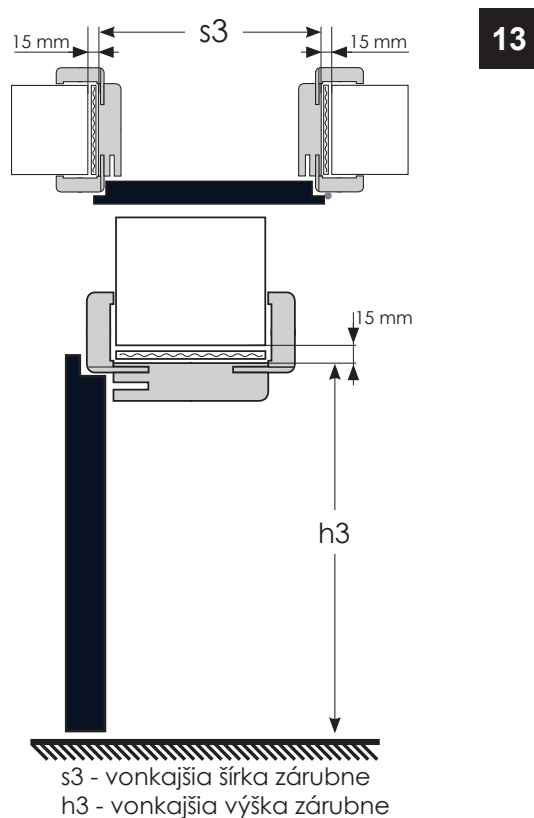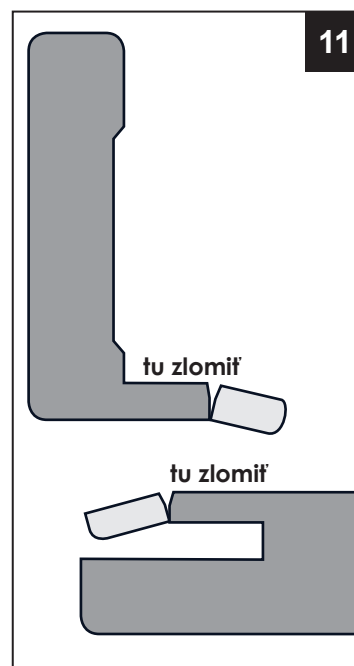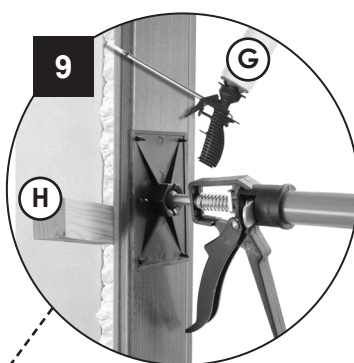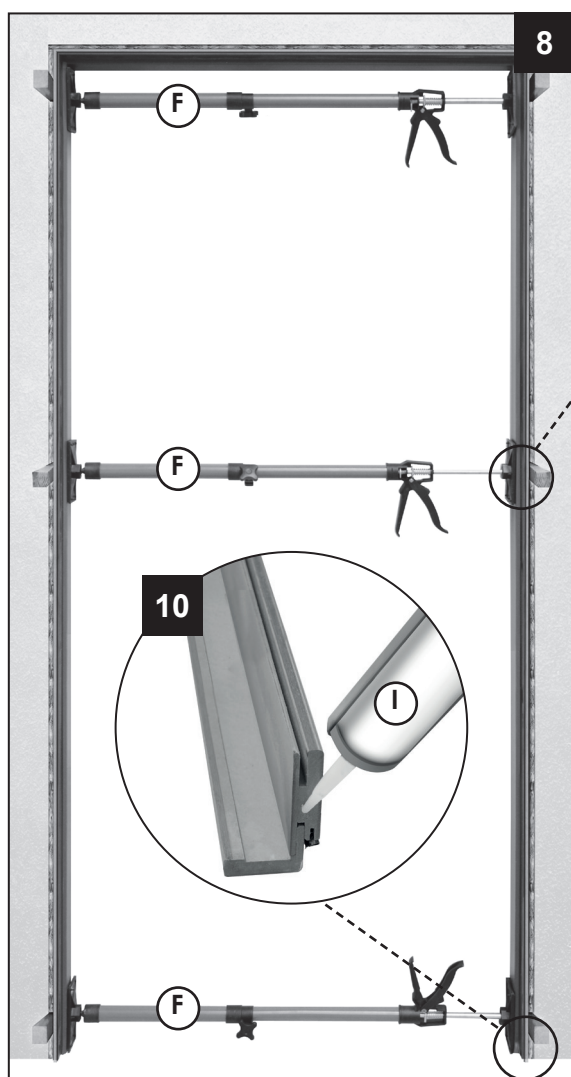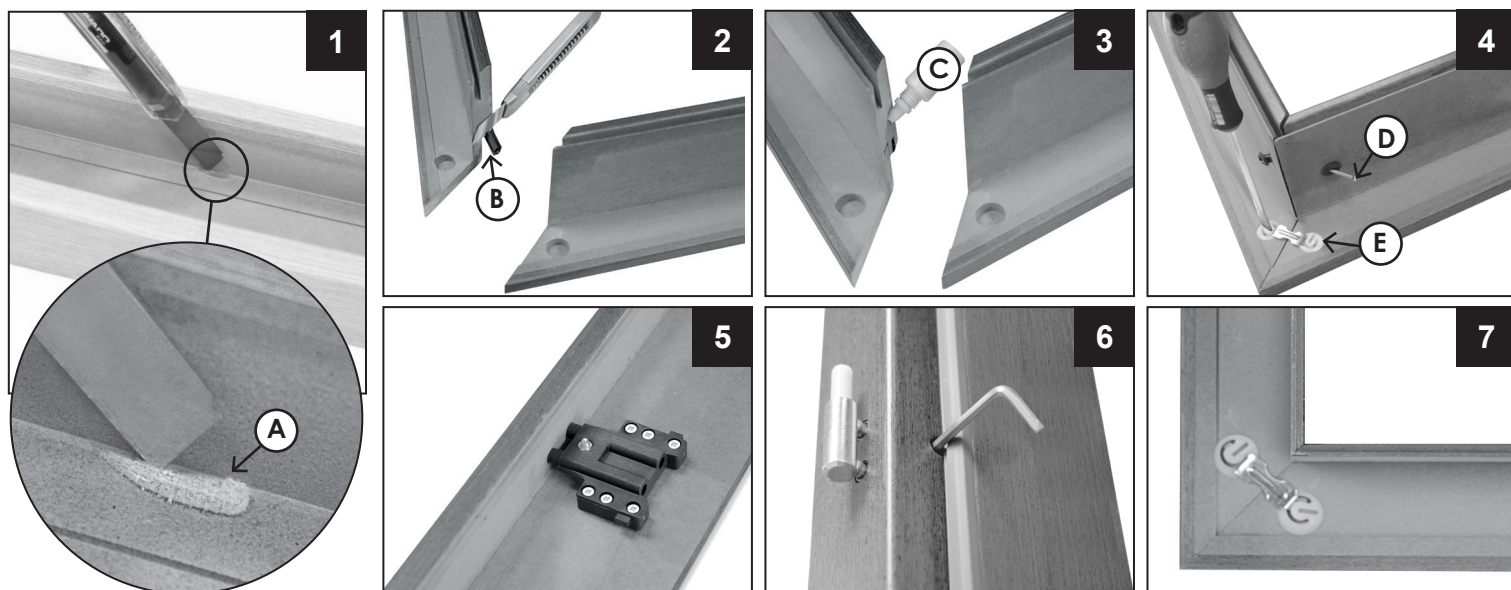

- A** - KONŠTRUKČNÝ LEP
- B** - TESNENIE
- C** - LEPIDLO
- D** - DVOJDIELNA PLASTICKÁ SPOJKA
- E** - SPONA

- F** - ROZPERKA
- G** - PENA
- H** - KLIN
- I** - SILIKÓN