

[OBR.12] Balenie obsahuje: voľne uložené elementárne časti zárubne, pánty, spony, dvojdielne spoje, skrutky, imbusový kľúč. Jednotlivé časti majú v spojovacích miestach pripravené otvory.

Pre montážne práce sú potrebné:

skrutkovač, kladivo, vodováha, rozperry, klíny, montážna pena, lepidlo na drevo a silikón.



POZOR! Zárubňa nesmie byť vmurovaná. Montáž môže byť prevedená v suchých miestnostiach, dobre ventilovaných s úplne ukončenou povrchovou úpravou stien a podlahy. Prípustná vlhkosť miestnosti : max. 60 %

Otvor v stene:

1. Pred začatím montáže zárubne je nutné prichystať vhodné otvory v stene. Otvory v stene musia byť 1. rovnakej vonkajšej šírky a výšky zárubne (v katalógu a tiež v priloženom obrázku označené ako s3 a h3) plus 15 mm pre montážnu penu na každej strane **[OBR.13]** .
2. Odstrániť všetky nerovnosti a očistiť otvor v stene, tak aby bola umožnená zväčšená priľnavosť montážnej.

Časti zárubne:

3. UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu ostrożnie wyciągnąć kątowniki regulowane z dwóch elementów pionowych i jednego poziomego, uprzednio nacinając miejsca, w których punktowo naniesiono klej **[OBR.1]**. Spôsob: držiac strednú časť zárubne, zlepiť konštrukčným lepidlom, opatrne ťahať regulovanú obložku od spodnej časti zárubne.
4. Dve zvislé a jednu horizontálnu časť uložiť kolmo na seba, tak aby bol medzi nimi dodržaný pravý uhol **[OBR.4]** .
5. Časť lepidla na drevo naniesť na plochy, v ktorých budú elementy spájané **[OBR.3]** .
6. Po naložení a priskrutkovaní sponiek, do otvorov horného trámu a zvislých elementov založiť dvojdielne plastové spoje. Následne spoje priskrutkovať skrutkami / z dlhšej strany spojky **[OBR.4]**.
7. Umiestniť pánty v zárubni vo vopred pripravených lôžkach. Následne priložiť na vonkajšej strane zárubne spevňujúci plech **[OBR. 5]**, pričom ho prispôbte tak, aby sa otvory na skrutky prekryvali. Zoskrutkujte pánt s plechom, následne priskrutkujte plechu s použitím vhodných skrutiek k zárubni. Keď zárubňu umiestniť vo dverovom otvore, umiestniť pánt v kídle na mieste frézovania a priskrutkujte pánt ku kídlu. Následne regulačnými skrutkami nastavte na každom pánte odstup medzi zárubňou a kídлом **[OBR. 6]**. Dávajte pozor, aby pri montáži do vnútra pántu neprenikla montážna pena alebo iný materiál, ktorý by mohol zablokovať alebo sťažiť dôkladné zatvorenie pántov. Na tento účel majú pánty krytky, ktoré zakrývajú ich zadnú časť, neodstraňujte ich.

Regulovaný uhoľník:

8. Přípravu na montáž previesť rovnako ako pri montáži ostenia.
9. Existuje možnosť zmenšiť nominálny zakres hrúbky muriva o 15 mm prostredníctvom odrezania z pera obložky (pozdĺž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písmena V). **[OBR.11]**. Danú činnosť zopakovať v strednej/vrchnej časti, odrezaním z pera obložky zo strany muriva (pozdĺž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písmena V).
10. Lišty užších povrchov spojiť sponkami. Pri príkrúcaní skrutky kontrolovať presnosť spojenia od strany dýhy **[OBR.7]**.

Montáž zárubne v stene:






11. Dolné hrany zvislých častí zárubne a uhoľníka zabezpečiť silikónom.
12. Zárubňu osadiť do otvoru v stene, stabilitu zabezpečiť klínami s zachovaním funkcií P alebo L. Ponechať medzery medzi múrom a zárubňou veľkosti okolo 15 mm. Dodržať správnu vertikálnu a horizontálnu polohu **[OBR.8]**.
13. Vo výške horných a dolných pántov, zámka a prahu založiť 3 rozperry, ktoré za pomocou klínov napneme **[RYS.8]**.
14. Overiť správnu vertikálnu a horizontálnu polohu zárubne.
15. Pre overenie správneho výsledku montáže zavesiť kídlo dverí a skontrolovať jeho prieliehanie k zárubni.
16. Zárubňu zabezpečiť pred znečistením nadmerným množstvom montážnej peny. Zainštalované a zabezpečené časti zárubne montážnou penou spojiť so stenou. Montážnu penu striekať do špáry ponechanej medzi stenou a zárubňou v miestach, kde boli založené rozperry a tiež pri oboch horných rohoch **[OBR.9]**.
17. Po uplynutí 24 hodín zdemontovať rozperry, vybrať klíny a následne odstrániť nadmerné množstvo montážnej peny.
18. Regulované uhoľníky nabiť na rohy zárubne.
19. V prípade, že zárubňa bola inštalovaná v miestnostiach, ktoré majú priamy styk s umývatelnými povrchmi alebo s vlhkom / napr. kúpeľne/, miesta priameho styku zárubne s podlahou a stenou treba utesniť silikónom **[OBR.10]**.



POZOR! Pre povrchovú úpravu plochy bez náterov nepoužívajte vodou riedené farby a laky.



INŠTRUKCIA POUŽITIA A MONTÁŽE BEZFALCOVEJ REGULOVANEJ ZÁRUBNE

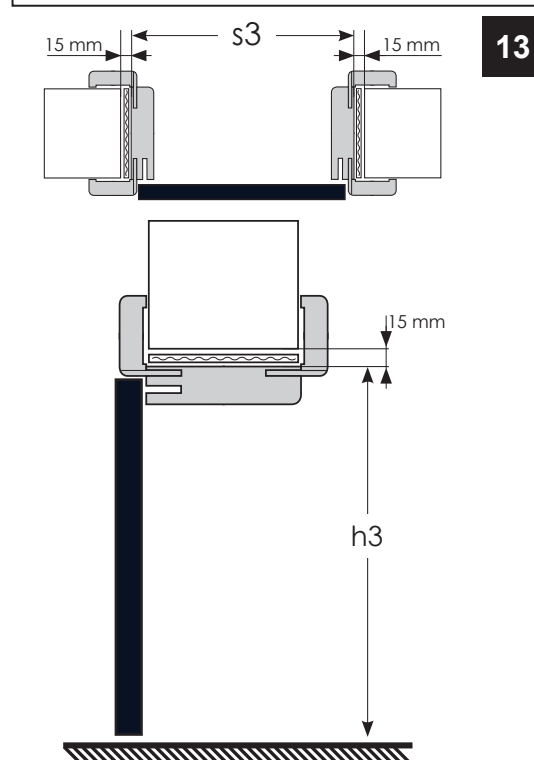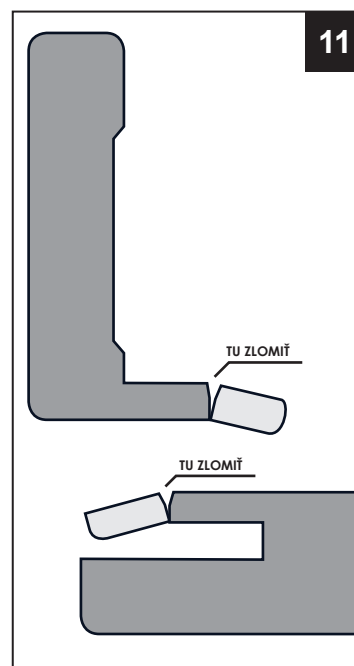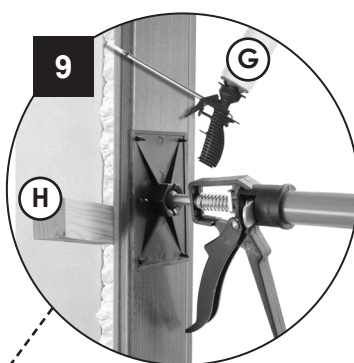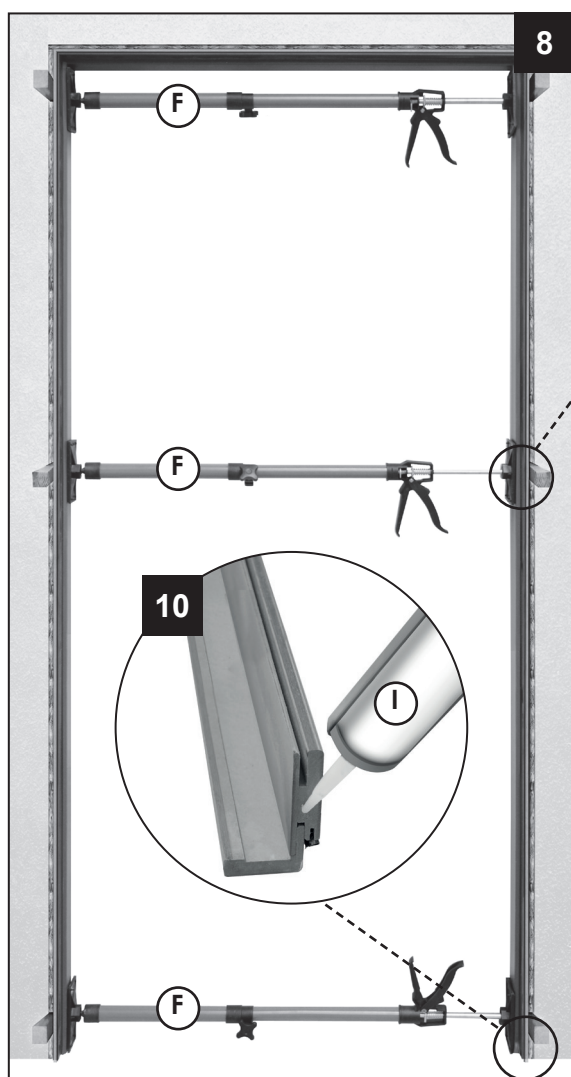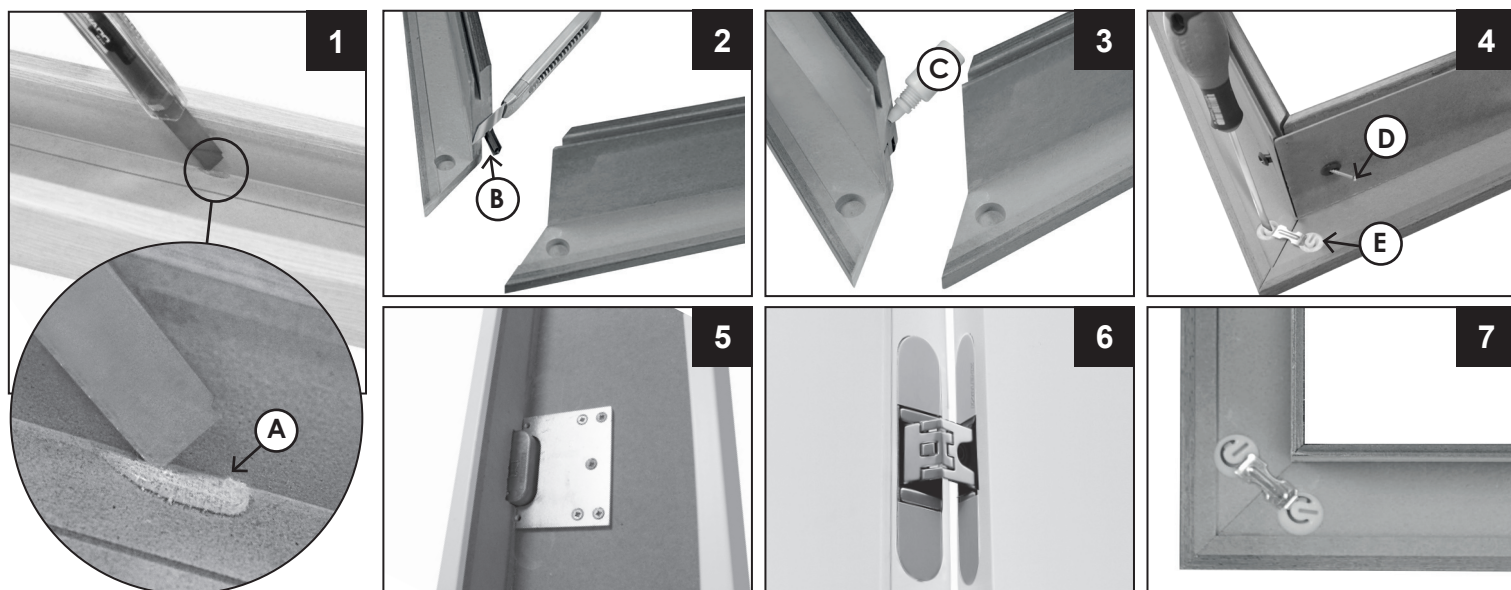

- A** - KONŠTRUKČNÝ LEP
- B** - TESNENIE
- C** - LEPIDLO
- D** - DVOJDIELNA PLASTICKÁ SPOJKA
- E** - SPONA

- F** - ROZPERKA
- G** - PENA
- H** - KLIN
- I** - SILIKÓN

s3 - vonkajšia šírka zárubne
h3 - vonkajšia výška zárubne