

## NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE

# 2/4

### Balenie obsahuje:

voľne balené zárubne, pevné závesy, skrutky, hniezda, imbusový kľúč, predpripravené otvory k montáži.

**K montáži potrebujete:** skrutkovač, kladivo, vodováha, rozpery, klíny, montážna pena (doporučená dvojzložková), lepidlo na drevo, silikón.



**Upozornenie! Montáž je potrebné vykonávať v suchom a dobre vetranom prostredí po skončení iných prác ako napr. maľovanie, pokladanie podlahy, stierkovanie. Pred začiatkom montáže je potrebné skontrolovať zárubne po kvalitatívnej stránke. Všetky viditeľné poškodenia povrchov a štruktúr zistené po montáži nepodliehajú záruke. Prípustná vlhkosť miestnosti je max. 60 %, teplota od 10 – 30 °C.**

**Nelepte na jednotlivé časti ochranné pásky! Lepenie alebo oblepovanie výrobkov ochrannými páskami si berie na zodpovednosť montážnik alebo užívateľ**

### Otvor kovovej zárubne:

1. Kovová zárubňa má mať uvedené rozmery:

**Dvere „60“ – 600 x 1975mm**

**Dvere „70“ – 700 x 1975mm**

**Dvere „80“ – 800 x 1975mm**

**Dvere „90“ – 900 x 1975mm**

### Zárubňa:

2. Dve zvislé časti a jednu vodorovnú uložíme príľahlo k sebe pri zachovaní pravouhlosti.

3. Na plastickú spojku nanesieme malé množstvo lepidla na drevo.

4. Na vodorovnom hornom napraží sa nachádzajú navŕtané otvory do ukosu. Na zvislej časti sa nachádza otvor na valček so skrutkou. Pomocou skrutky alebo valčeka je potrebné spojiť nadpražie /hornú časť so zvislými časťami/ a následne usadiť hniezda.

5. V zárubňovej časti v mieste závesov sa nachádza otvor na skrutku /samorezka/. Pomocou ktorého je potrebné spojiť obklad kovovej zárubne s kovovou zárubňou **obr.1**. Následne vložíť závesy do otvorov hniezd **obr.2** a dotiahnuť spájajúcimi skrutkami.

### Regulačná obložka:

6. Prípravu montáže vykonávame rovnako ako v prípade zárubne.

7. V obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky dôkladne kontrolujte fóliovanú stranu obložky.

### Montáž kovovej zárubne:

8. Zabezpečiť silikónom dolné hrany zárubne a obložky.

9. Vo výške závesov dolných, stredných a horných, zámku al. prahu, medzi zárubňou a múrom vložíť dištančné podložky. Penové časti vodorovne zastabilizovať rozperami regulovanými pomocou klinkov.

10. Skontrolovať vodorovnú a zvislú časť zárubne.

11. Po skontrolovaní správnosti montáže zavesíme dverné krídlo a kontrolujeme jeho priliehanie.

12. Osadený a zabezpečený obklad spájame s kovovou zárubňou pomocou montážnej peny a pomocou samoreziok v prichystaných otvoroch, ktoré sa nachádzajú v mieste závesov **obr.1**.


13. Montážnu penu aplikujeme do medzery medzi kovovou zárubňou a obklad kovovej **obr.3** vo výške rozperiek a rohovníka..

14. Po uplynutí 24 hodín môžeme demontovať rozpery a klinky a zároveň orezať nadbytok montážnej peny.


15. Nasunieme regulovateľnú obložku na obklad kovovej zárubne.

16. V miestnostiach náchylných na vlhkosť zabezpečíme silikónom miesta styku zárubne s podlahou a stenou.

## NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLAD KOVOVÉJ ZÁRUBNE

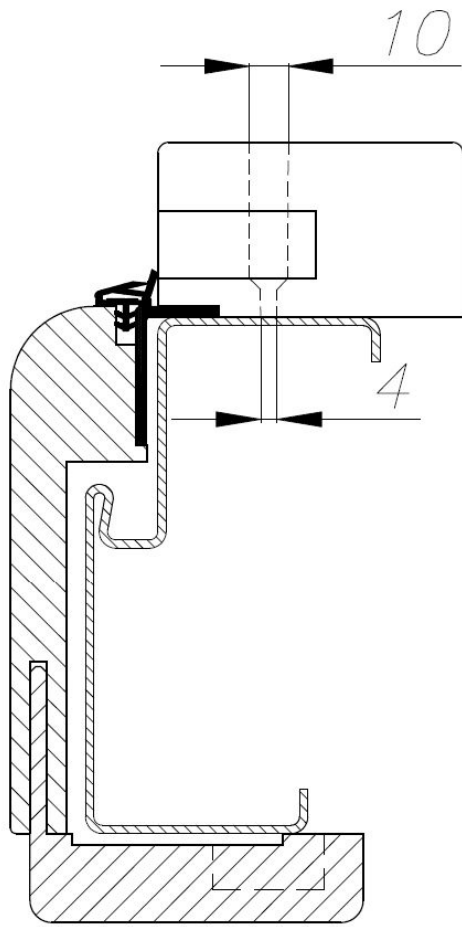

obr.1

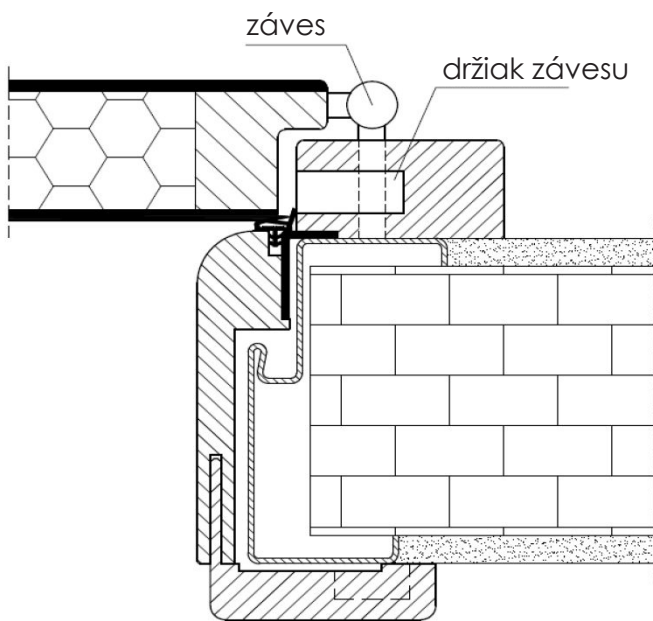

obr.2

