



Montáž garniže a posuvného systému:

- Po namontovaní opláštenia na stenu skráťte upevňovacie uholníky (20 x 60 mm) a vodiace koľajnice tak, aby vyhovovala dĺžke použitej garniže:


p.č.	Vnútorňa dĺžka garniže s 6 [mm]	Symbol montážneho uholníka a koľajnice
Jednokrídlové dvere		
1.	1300	A
2.	1500	B
3.	1700	C
4.	1900	D
5.	2100	E + G
6.	2300	F + H
Dvojkridlové dvere		
7.	2500	F + I
8.	2700	F + J
9.	2900	F + K
10.	3100	F + L
11.	3300	F + M
12.	3500	F + N
13.	3700	F + O
14.	3900	F + P
15.	4100	F + P + G
16.	4300	F + R + H
17.	4500	F + R + I

- Pri garnižach s vnútornou dĺžkou ≤ 1900 mm sada pozostáva z 1 ks. vodiacej koľajnice a 1 ks. montážneho uholníka.
 - Pri garnižach s vnútornou dĺžkou ≥ 2100 mm a ≤ 3900 mm sada pozostáva z 2 ks. vodiacej koľajnice a 2 ks. montážneho uholníka.
 - Pri garnižach s vnútornou dĺžkou ≥ 4100 mm a ≤ 4500 mm sada pozostáva z 3 ks. vodiacej koľajnice a 3 ks. montážneho uholníka.
- Montážne uholníky (20 x 60 mm) priložte užšou stranou k stene a oprite ich o rohový lištu opláštenia steny, na stene vyznačte šesť otvorov pre skrutky s hmoždinami. Uholníky uložte za sebou tak, aby sa dotýkali, a v takom poradí, aké je uvedené v tabuľke – je dôležité, aby sa otvory vodiacich koľajníc prekryvali s otvormi montážnych uholníkov. Upozornenie! V prípade jednokrídlových dverí, montážny uholník priložte k stene tak, aby ste garnižu mohli pripevniť spôsobom, ktorý je znázornený na vedľajšom obrázku. Garniža musí prekryvať opláštenie steny a v mieste, kde je inštalovaná protinárzozová ochranná lišta, sa jej musí dotýkať.
 - Do steny vyvrtajte otvory i montážne uholníky pripevnite spolu s posuvným systémom pomocou priloženej sady montážnych skrutiek s hmoždinami, v poradí ako je uvedené v tabuľke. Ježi montovány jest karnisz do obudovy muru ORS 3, to nalezy obciac šruby wózków o 20 mm w miejscu nacięcia po obwodzie ich gwintu. Wsunac wózki jezdne i elementy odbojowe do szyny jezdnej.
 - Posuvné koľajnice zaveste pod montážne uholníky pomocou sady skrutiek M5x10 tak, aby na obidvoch koncoch koľajnice prečnievali o 76 mm cez montážny uholník. Miesto, kde sa spájajú obidve časti, by malo byť umiestnené vo vyfrézovanej drážke garniže. Pri jednokrídlových dverách s opláštením steny, by sa posuvná koľajnica mala opierať svojou spodnou časťou o časť protinárzozovej ochrannéj lišty s rozmermi 55 x 30 mm.
 - Ak sa garniža inštaluje na opláštenie steny typu ORS 3, je potrebné skrútiť skrutky posuvných konzol o 20 mm v mieste, kde bol zhotovený zárez po obvode závitú. Posuvné konzoly a protinárzozové prvky zasuňte do vodiacej lišty.
 - Vzdialenosť vodiacej koľajnice od steny nastavte podľa toho, či ste použili opláštenie steny alebo nie a či dverové krídlo, ktoré použijete, bude mať prečnievajúce zasklievacie lišty alebo nie. Dofiahnite matice na skrutkách.
 - Nasadte garnižu a pripevnite ju zdola k vodiacej koľajnici a k montážnemu uholníku pomocou priloženej sady samorezných skrutiek 5x22 aspoň na štyroch miestach.

Prierez posuvného systému ORS3/ORS9

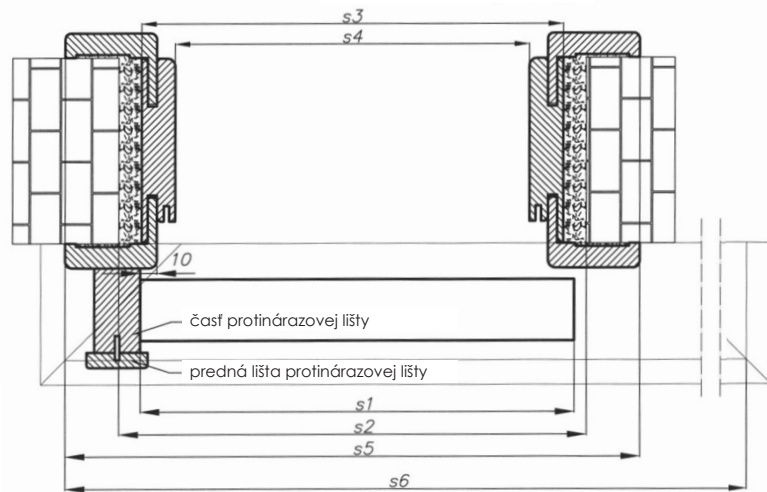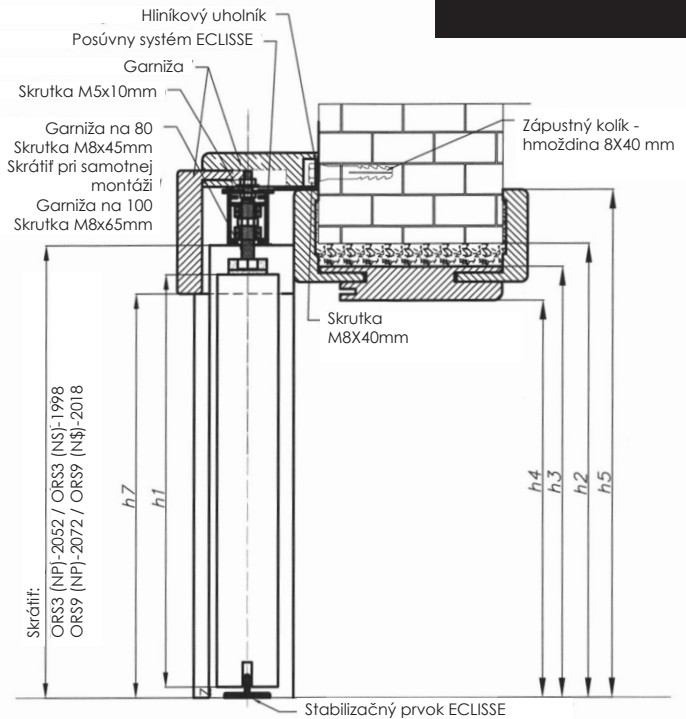

Príkladové riešenie pre garnižu s dĺžkou 1300 mm

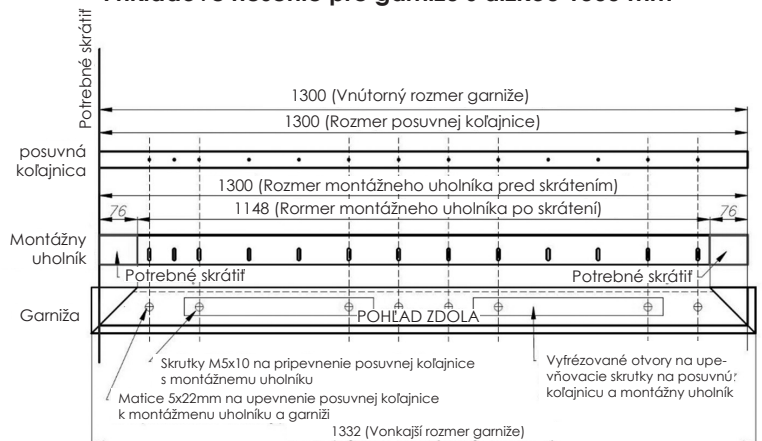

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁCLONOVÉJ KOŁAJNICE A GARNIŽE NA NÁSTENNÝ POSÚVNÝ SYSTÉM

